



GT-P8510

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maxinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagstiftning. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/open source-programvara. De exakta reglerna för licenser, friskrivningar, meddelanden och anmärkningar finns på Samsungs webbplats, på adressen opensource.samsung.com.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här guiden skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här guiden får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.



Innehållsförteckning

Komma igång

- 6 Enhetslayout
- 7 Knappar
- 7 Förpackningens innehåll
- 8 Ladda batteriet
- 10 Sätta i ett minneskort
- 12 Slå på och av enheten
- 13 Hålla i enheten
- 13 Låsa eller låsa upp enheten
- 13 Ställa in volymen
- 13 Byta till tyst läge

Grunder

- 14 Använda pekskärmen
- 17 Roter skärmen
- 17 Hemskärm
- 18 Använda snabbknapparna
- 19 Använda program
- 21 Programskärm
- 22 Windows skrivbordsprogram
- 22 Meddelanden
- 23 Ange text
- 24 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 25 Överföra filer
- 25 Säkra enheten
- 26 Uppdatera enheten

Kommunikation

- 27 People
- 29 Mail
- 30 Messaging
- 30 ChatON

Webb och nätverk

- 31 Internet Explorer
- 32 Bing
- 32 Bluetooth
- 33 doubleTwist AirSync
- 33 NFC

Media

- 35 Music
- 36 Camera
- 38 Photos
- 40 Photo Editor
- 41 Video
- 41 Finance
- 42 News
- 42 Sport
- 42 Travel
- 43 Weather

Program- och mediebutiker

- 44 Store
- 44 Games

- 55 Sync your settings
- 56 HomeGroup
- 56 Windows Update

Verktyg

- 45 Calendar
- 46 SkyDrive
- 46 Box
- 46 Reader

Felsökning

Resa och lokalt område


- 47 Maps

Inställningar

- 48 Om inställningarna
- 48 Personalise
- 48 Users
- 49 Notifications
- 50 Search
- 50 Share
- 51 General
- 53 Privacy
- 54 Devices
- 54 Wireless
- 55 Ease of Access

Komma igång

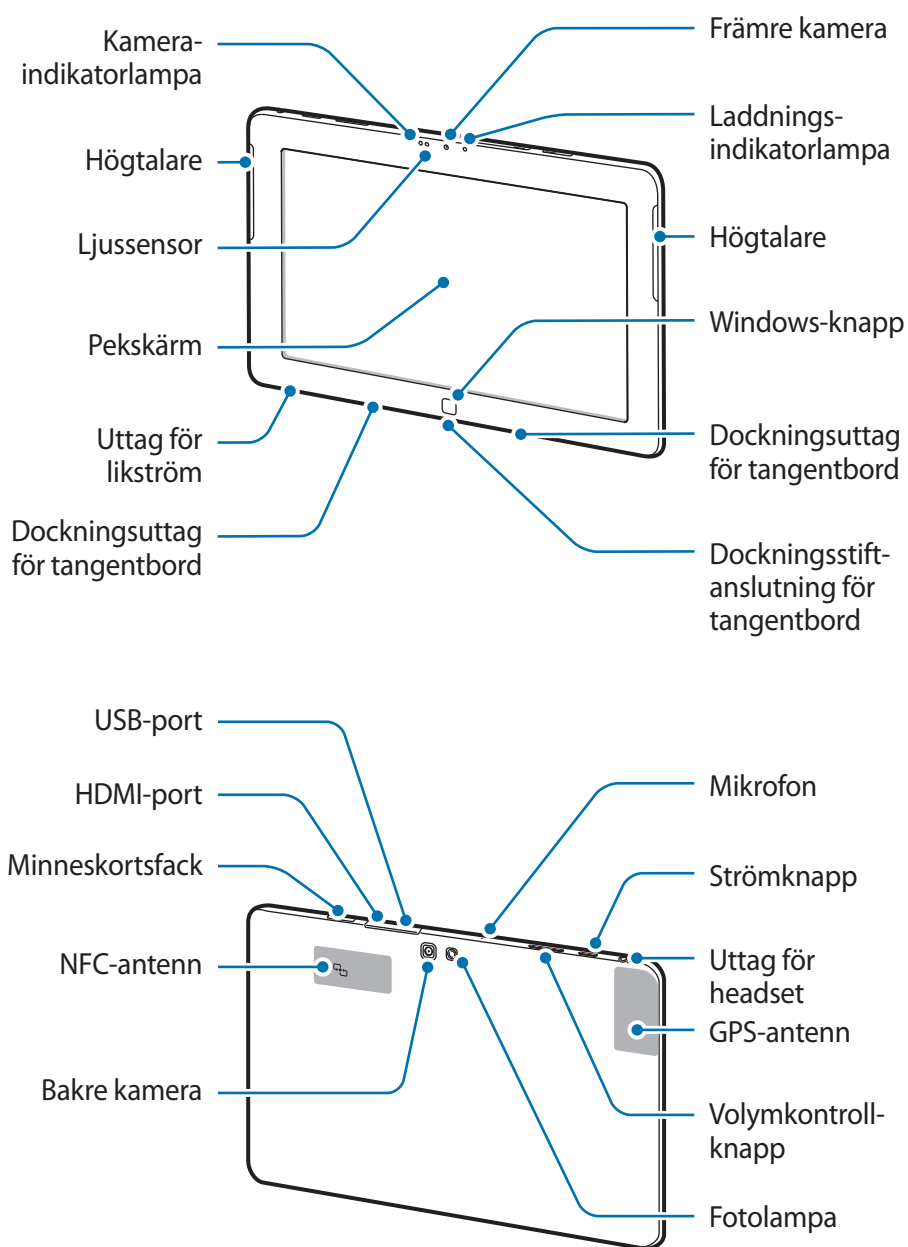


Enhetslayout





- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte skärmskyddet. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskrmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att slå på enheten. • Tryck och håll nedtryckt i 7-10 sekunder tills enheten slås av om den fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskrmen slås av.
 Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck på hemskärmen för att öppna det senaste programmet.
 Volymkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.
- Strömadapter.
- Strömkabel.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av garantin.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och kanske inte är kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsungåterförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten för alla tillbehör kan ändras beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

Ladda batteriet

Ladda batteriet före första användningen. Använd laddaren för att ladda batteriet.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.



- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

Ladda med laddaren

Anslut strömkabeln till strömadaptern, och koppla in änden av strömadaptern i uttaget för likström. Anslut sedan strömkabeln till eluttaget.

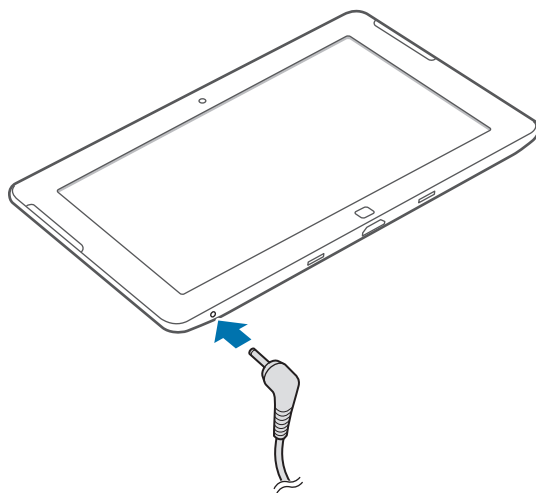

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Koppla från Wi-Fi-anslutningen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.




- Enheten stöder bara FAT-, exFAT och NTFS-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

- 1 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 2 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

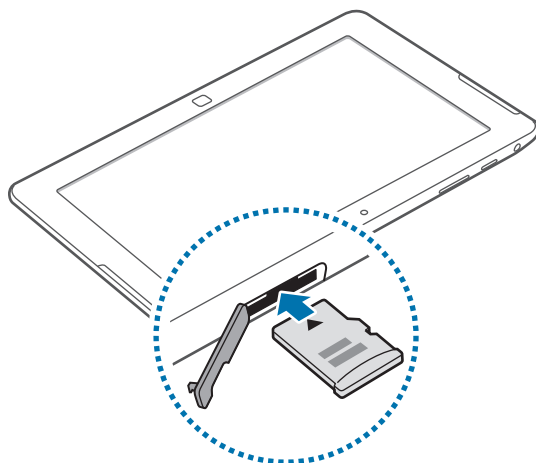

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen för att använda snabbknapparna och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** →  → **Remove**.

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.




Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Tryck på strömknappen för att slå på enheten.

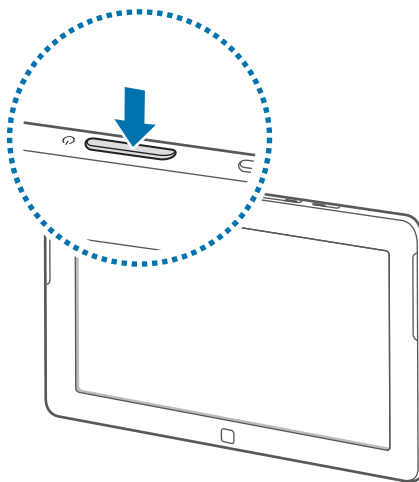

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Snärta till från skärmens högra sida mot mitten för att använda snabbknapparna och tryck lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, och dra sedan **Flight mode** åt höger för att inaktivera de trådlösa funktionerna.

Om du vill slå av enheten snärta du till från skärmens högra sida mot mitten för att öppna snabbknappsfältet och sedan trycker du lätt på **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Hålla i enheten


Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten


När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätter enheten i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd och dra låsskärmens bakgrund uppåt när du vill låsa upp enheten.

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera systemvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video. Du kan även snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen för att använda snabbknapparna och sedan trycka lätt på **Settings** → .

Byta till tyst läge

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen för att använda snabbknapparna och sedan trycka lätt på **Settings** →  → .

Grunder

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser


Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller mata in ett tecken med tangentbordet på skärmen.

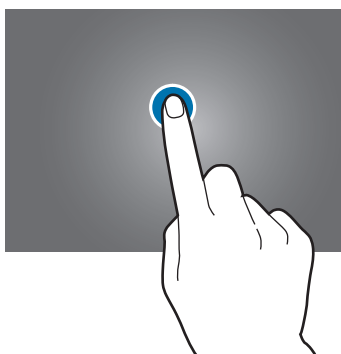


Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, trycker du lätt på den och drar den till målpositionen.

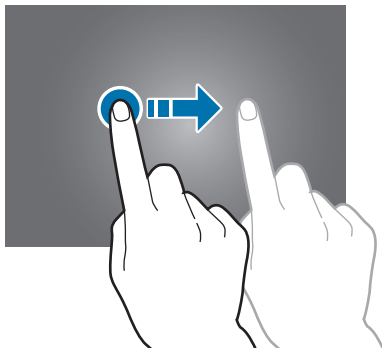


Dubbeltryck

Dubbeltryck lätt för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

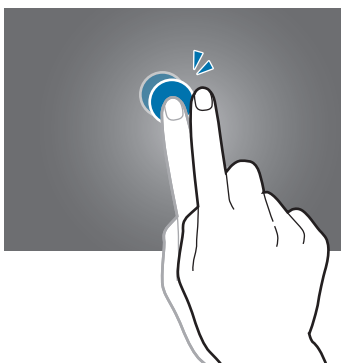


Snärta

Snärta åt vänster eller höger för att visa en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

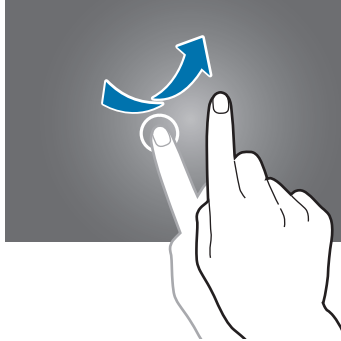


Nyp


För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

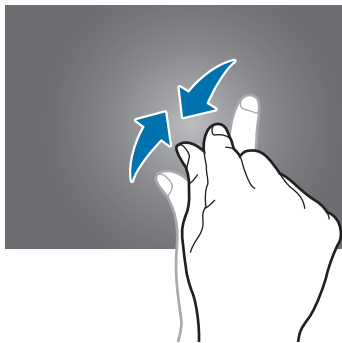

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmmorienteringen.

Du kan snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen för att använda snabbknapparna och sedan trycka lätt på **Settings** → **Screen** → .

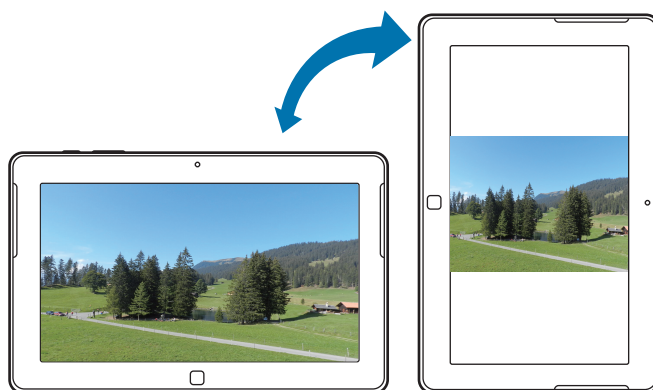

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner.

Sortera om objekt

Lägga till en programgrupp

På hemskärmen snärta du först uppåt från nedre kanten eller nedåt från övre kanten på skärmen för att öppna alternativfältet och sedan trycker du lätt på **All apps**. Snärta uppåt eller nedåt på en programikon för att öppna alternativfältet och tryck sedan lätt på **Pin to Start**.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Ändra storlek på ett objekt

Snärta uppåt eller nedåt på ett objekt. En bockmarkering på objektet och i alternativfältet visas längst ned på skärmen. Tryck lätt på **Larger** för att förstora eller **Smaller** för att förminska.

Ta bort ett objekt

Snärta ett objekt uppåt eller nedåt och tryck sedan lätt på **Unpin from Start**.


Ändra kolumnvisningsläget

Vissa objekt på hemskrämen visas som live-kolumner, med en kort sammanfattning av innehållet. Om du vill ändra live-kolumnen till en statisk kolumn snärtar du uppåt eller nedåt över kolumnen och trycker sedan lätt på **Turn live tile off**.

Använda snabbknapparna

Använd snabbknapparna för att få åtkomst till grundläggande funktioner, såsom sökning, fildelning eller inställningar. När snabbknapparna visas på skärmens högra sida visas meddelandepanelen till vänster, med aktuell tid och aktuellt datum, Wi-Fi-anslutningsstatus och batterinivå.

För att öppna snabbknapparna snärtar du från skärmens högra kant mot mitten.

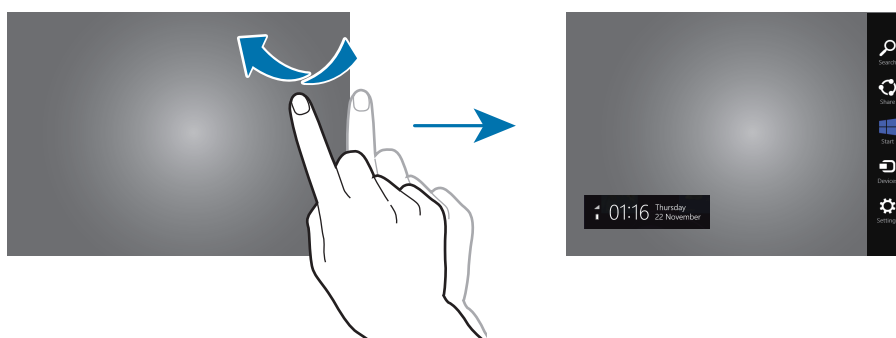

Du kan använda följande snabbknappar:

- **Search:** Sök efter data i program.
- **Share:** Dela filer med andra.
- **Start:** Återgå till hemskärmen eller öppna det senaste programmet.
- **Devices:** Dela filer med anslutna enheter.
- **Settings:** Öppna inställningspanelen för att konfigurera inställningarna för enheten eller programmen.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till Internetprogram. Vissa program är bara tillgängliga i Windows skrivbordsläge.

Öppna ett program


På hemskärmen eller programskärmen trycker du lätt på en programikon för att öppna programmet.

Öppna det senaste programmet

Snärta till från skärmens vänstra sida mot mitten av skärmen för att öppna det senaste programmet.

Växla mellan program

Snärta inåt från den vänstra kanten på skärmen och sedan tillbaka igen för att öppna listan över aktiva program.

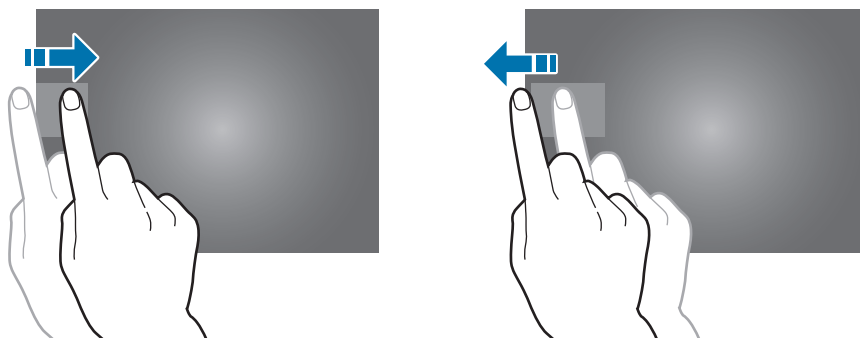

För att inaktivera den här funktionen snärtar du från skärmens högra kant mot mitten och trycker sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **General**, och drar reglaget **Allow switching between recent apps** åt vänster.

Använda dubbel visning

Växla till dubbel visning för att köra två program på skärmen samtidigt.

Vid användning av ett program öppnar du listan över aktiva program, drar ett program åt höger och släpper det sedan när partitionen visas.



Håll partitionen nedtryckt och dra i den för att justera storleken för varje programpanel.

Om du vill återgå till helskärm trycker du lätt på partitionen och håller den nedtryckt och drar den sedan åt vänster eller höger sida på skärmen.


Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck lätt på **Task Manager** på programskärmen, välj ett program och tryck lätt på **End task** för att stänga programmet. Du kan också dra en programskärm nedåt från övre kanten på skärmen för att stänga programmet.

Programskärm

Programskärmen visar ikoner för alla program, inklusive alla nya program som installerats. På hemskärmen snärtar du först uppåt från nedre kanten eller nedåt från övre kanten på skärmen för att öppna alternativfältet och sedan trycker du lätt på **All apps** för att öppna programskärmen.

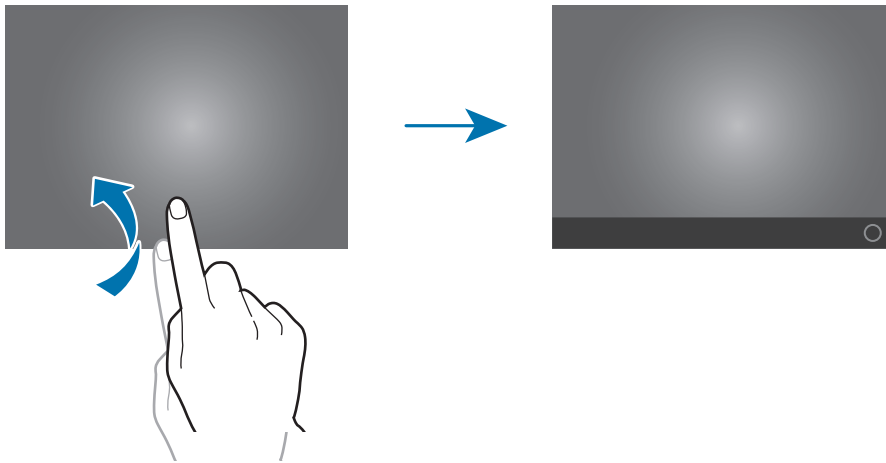

Placeringen av alternativfältet kan variera beroende på program.

Installera program

Använd programbutiker, såsom **Store** för att hämta och installera program.



Du kan inte installera program för stationära Windowsdatorer på den här enheten. Den här enheten kör bara program från Windows Store.

Avinstallera program

Snärta ett objekt uppåt eller nedåt och tryck sedan lätt på **Uninstall**.



Vissa av standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Windows skrivbordsprogram

Använd Windows skrivbordsläge som på en vanlig Windows-dator. I Windows skrivbordsläge kan du köra Windows skrivbordsprogram, såsom Windows Accessories. På programskärmen väljer du en skrivbordsikon för att öppna programmet.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Använd Microsoft Office-program, såsom Excel och Word.



Office Home and Student 2013 RT Preview edition installerad. Den slutgiltiga Office-versionen installeras via Windows Update när den blir tillgänglig (gratis hämtning; ISP-avgifter tillkommer). Vissa egenskaper och program stöds inte. Se <http://office.com/officeRT>.

Windows Accessories

Använd praktiska verktyg som en hjälp i arbetet, exempelvis kalkylatorn och Anteckningar.

Windows Ease of Access

Använd program för att öka tillgängligheten för innehåll eller funktioner, till exempel förstoringsglaset och funktionen för text-till-tal.

Windows System

Använd program för hantering av Windows systeminställningar, såsom Command Prompt och Windows Defender.

Meddelanden

Enheten visar meddelandevarningar för olika effekter.

För att ange tidsperioden för att visa meddelanden snärtar du från skärmens högra sida mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

För att ange tidsperioden för att dölja meddelanden innan de ska visas igen snärtar du från höger på skärmen mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Notifications**.

Ange text

Använd Qwerty-tangentbordet för att ange text.






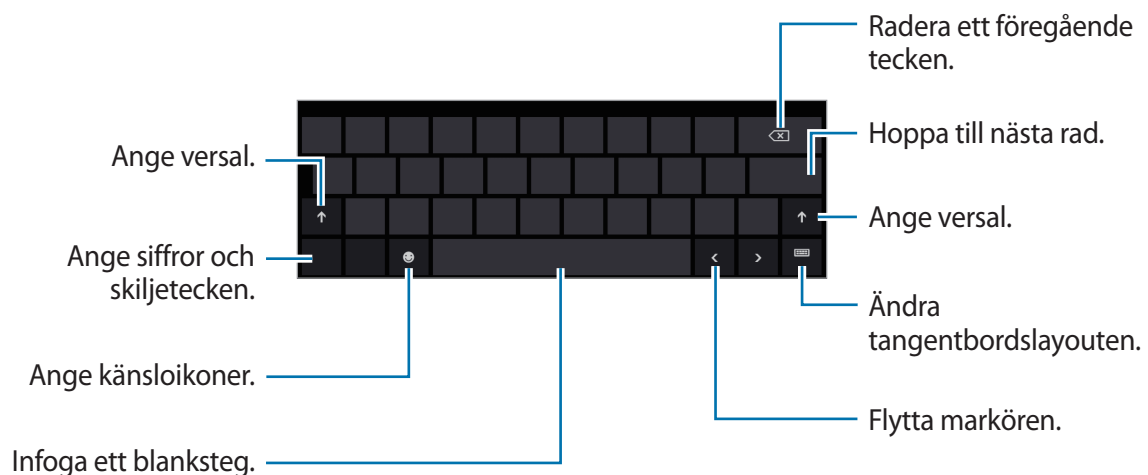
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Använda Qwerty-tangentbordet


Ändra tangentbordslayouten

För att ändra tangentbordslayouten trycker du lätt på  och väljer något av följande:

-  : Förenklat Qwerty-tangentbord.
-  : Delat Qwerty-tangentbord för att mata in text med två händer.
-  : Qwerty-standardtangentbord.



Ange in versaler



Tryck lätt på  innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två gånger.

Ändra språk för tangentbord

Du måste lägga till tangentbord för att ange text på andra språk. Snärta från skärmens högra sida mot mitten och tryck lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, välj ett språk och tryck lätt på **Add**.


För att ändra språk trycker du lätt på  och väljer sedan ett alternativ från listan över tangentbordsspråk som visas.


Handskrift

Tryck lätt på  → , skriv ett ord med ett finger och tryck lätt på **Insert**.

För att visa handskriftsövningen trycker du lätt på .

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten, dra  för att markera mer eller mindre text, tryck lätt på texten igen och tryck sedan lätt på **Copy** för att kopiera eller **Cut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet trycker du lätt på och håller in på den punkt där texten ska infogas och trycker sedan lätt på  → **Paste**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda Internet. (sid. 54)

Slå på och av Wi-Fi

Snärta från skärmens högra sida mot mitten och tryck lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, och dra sedan **WiFi**-reglaget åt höger för att slå på enheten. Dra **WiFi**-reglaget åt vänster för att stänga av.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas inom EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta sig till Wi-Fi-nätverk

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen tryck sedan lätt på **Settings** → **Available**.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, tryck lätt på **Connect automatically** → **Connect**, och ange ett lösenord vid behov och tryck sedan lätt på **Next**. Efter att enheten anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Överföra filer

Flytta eller kopiera ljud-, video-, bildfiler eller andra typer av filer från enheten till minneskort eller USB-minnen, eller vice versa.

- 1 Sätt i ett minneskort, eller anslut en USB-lagringsenhet till USB-porten.
- 2 På programskärmen trycker du lätt på **Computer**.
- 3 Överför filer mellan enheten och minneskortet eller USB-lagringsenheten.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en förinställd upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett lösenord

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Ange ett lösenord och en ledtråd och tryck sedan lätt på **Next** → **Finish**.

Välj ett alternativ från menyn **Require a password after the display has been off for**.

Ange ett lösenord

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Ange det aktuella lösenordet, tryck lätt på **OK** → **Choose picture**, välj en av bilderna som sparats på enheten och tryck sedan lätt på **Open** → **Use this picture**.

Dra tre rörelser över bilden, dra rörelserna igen för att bekräfta och tryck sedan lätt på **Finish**.

Ställa in en PIN-kod

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Ange det aktuella lösenordet och tryck lätt på **OK**. Ange minst fyra siffror och ange PIN-koden igen för att bekräfta den och tryck sedan lätt på **Finish**.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på ström- eller Windows-knappen, dra låsskärmens bakgrund uppåt och ange lösenord.

Om du har angett en PIN-kod, trycker du lätt på **Sign-in options** och väljer ett annat alternativ för att låsa upp enheten.

Om du har angett ett bildlösenord trycker du lätt på **Switch to password** för att låsa upp enheten genom att ange lösenordet.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppdatera enheten

Håll enheten uppdaterad genom att hämta och installera uppdateringar, såsom service packs och patchar, för operativsystem och andra Microsoft-program.

Enheten är inställd på att hämta och installera uppdateringar automatiskt. För att söka efter tillgängliga uppdateringar manuellt snärta du till från skärmens högra sida mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Kommunikation

People

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **People** på programskärmen.

Ställa in konton

Det här programmet kräver ett Microsoft-konto. Om du inte redan har registrerat ett konto på enheten, ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Öppna alternativfältet, tryck lätt på **New** och ange kontaktinformationen.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera, öppna alternativfältet och tryck lätt på **Edit**.

Radera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar radera, öppna alternativfältet och tryck lätt på **Delete**.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra åt vänster eller höger på kontaktlistan.
- Nyp på skärmen för att växla till indexvyn.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- **Send email:** Skriv ett e-postmeddelande.
- **Call mobile:** Ring ett samtal med Internet-samtalsprogram.
- **View profile:** Visa mer detaljer för en kontakt.

Importera och exportera kontakter

Lägga till konton

För att lägga till kontakter för dina e-post- eller sociala nätverkskonton på enheten, ska du snärta från höger sida på skärmen och trycka lätt på **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → en tjänst, och sedan följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

Synkronisera med Microsoft-konton eller sociala nätverksplatser

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Microsoft- eller SNS-konton och vice versa.

Visa publiceringar från sociala nätverksplatser

Tryck lätt på **What's new**, öppna alternativfältet och tryck sedan lätt på **Refresh**.

För att lägga till en kommentar markerar du en post, anger texten i textfältet längst ned till höger på skärmen och trycker lätt på **Reply** eller **Comment**.

Mail

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **Mail** på programskärmen.



Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du öppnar **Mail** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

För att installera ett annat e-postkonto snärtar du från skärmens högra sida mot mitten och trycker sedan lätt på **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och sedan på . Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **Show more** för att lägga till fler mottagare.

Öppna alternativfältet och tryck lätt på **Attachments** för att bifoga bilder, videor och annat.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att manuellt hämta nya meddelanden öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Sync**.

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

Tryck lätt på en bilaga och sedan på **Open** för att öppna den eller **Save** för att spara den.

Messaging

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Messaging** på programskärmen.

Lägga till vänner

Öppna alternativfältet, tryck lätt på **Invite** → **Add a new friend**, ange en e-postadress och tryck sedan lätt på **Next** → **Invite**.

Chatta med vänner

Tryck lätt på **New message**, lägg till mottagare och ange sedan ett meddelande.

Radera chatthistoriken

Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Delete**.

ChatON

Använd programmet för att chatta med en enhet som har ett mobiltelefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kompislistan genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung-konton, eller välja kompisar från listan över förslag.

Välj en kompis för att börja chatta.

Webb och nätverk

Internet Explorer

Använd programmet för att surfa på Internet.

Tryck lätt på **Internet Explorer** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadress och tryck sedan lätt på .

Öppna en ny sida

Öppna alternativfältet och tryck sedan lätt på .

För att gå till en annan webbsida öppnar du alternativfältet och trycker lätt på sidan för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på  → **Add to favourites**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på adressfältet och sedan på sidan under **Favourites**.

Historik

Öppna alternativfältet för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. För att rensa historiken snärtar du från skärmens högra sida mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Internet Options** och sedan på **Delete** under **Delete Browsing History**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

Dela webbsidor

För att dela en adress till en webbsida med andra snärtar du från höger sida på skärmen mot mitten av skärmen och trycker lätt på **Share**.

Bing

Använd det här programmet för att söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Tryck lätt på **Bing** på programskärmen.

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Välj ett ämne för att söka efter sidor eller bilder med anknytning till ämnet.

Tryck lätt på **Trending** längst ned på skärmen för att visa trendämnen.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.



- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth snärtar du från höger sida på skärmen mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, och drar sedan **Bluetooth**-reglaget åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device** för att visa detekterade enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

doubleTwist AirSync

Använd det här programmet för att ansluta enheten till en dator via Wi-Fi för delning eller uppspelning av mediefiler.

Tryck lätt på **doubleTwist AirSync** på programskärmen.



- Kontrollera att alla enheter redan är anslutna till samma nätverk.
- Kontrollera att doubleTwist är installerad på datorn.

Öppna **doubleTwist** på datorn, klicka på enhetens namn och ange sedan den PIN-kod som visas på enheten.

När anslutningen skapas ska du överföra filer mellan enheten och datorn.

NFC

Din enhet tillåter dig att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller olika typer av information (produktinformation, webbadresser, kontaktinformation etc.). Du kan också använda den här funktionen för att dela data med andra NFC-aktiverade enheter.



I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen snärta du från höger sida på skärmen mot mitten och trycker lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless**, och drar **NFC-reglaget** åt höger.

Läsa information från en NFC-tag

Placera NFC-antennen (📶) på baksidan av enheten nära en NFC-tag. Tryck lätt på **Receive content?** när det visas på skärmen. Informationen från taggen visas.

Skicka och ta emot data

Välj en kontakt eller bild eller öppna en webbsida som ska skickas. Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen tryck sedan lätt på **Devices** → **Tap and send**. Tryck NFC-antennområdet (📶) på enhetens baksida mot NFC-antennområdet på den andra enheten. När **Receive content?** visas på den andra enheten trycker du lätt på skärmen för att ta emot data.

Media

Music

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck på **Music** på programskrmen.



- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik


Bläddra åt vänster eller höger till **my music**, tryck lätt på **Open or play something**, och välj sedan en låt som du önskar spela.

Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt.

Gå till den föregående skärmen.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Öppna spellistan.

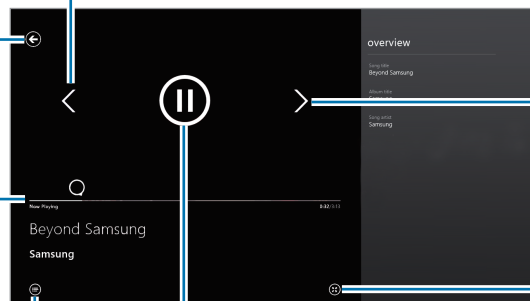

Hoppa till nästa låt.

Skala bakgrundsbilden för att fylla skärmen.

Pausa eller återuppta uppspelning.

Öppna alternativfältet och välj något av följande:

- **Open file:** Öppna en musikfil.
- **Shuffle:** Slå på slumpvis uppspelning.
- **Repeat:** Ändra upprepningsläge.

Camera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd Photos för att visa bilder och videor som har tagits med enhetens kamera. (sid. 38)

Tryck lätt på **Camera** på programskärmen.



Kameran stängs automatiskt av när den inte används.

Kameraetik


- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Använd ett av följande sätt:

- Tryck lätt på skärmen för att ta en bild.
- Tryck lätt på bilden och håll den nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera och släpp sedan upp fingret för att ta bilden.

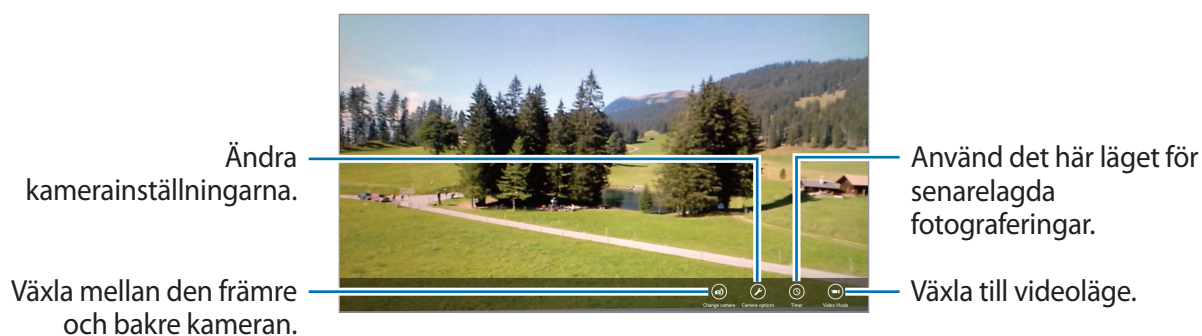

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på **Video Mode** och tryck sedan lätt på skärmen för att spela in en video. Tryck lätt på skärmen igen för att stoppa inspelningen.



Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på **Camera options** för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av valt läge.

- **Photo resolution / Video resolution:** Välj upplösningalternativ. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Audio device:** Välj en enhet för ljudingång.
- **White Balance:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Image Effect:** Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.
- **Exposure Value:** Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med låg belysning använder du en högre exponering.
- **Focus Mode:** Välj ett fokusläge. **Normal** är kamerastyrd. **Macro** passar för fotografering på mycket nära håll.
- **Flash:** Välj ett läge för fotolampa. **Auto** är kamerastyrd.

Photos

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Photos** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

Tryck lätt på **Pictures library** välj en mapp för att öppna den och tryck lätt på en bild för att visa den i helskrämsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. Nyp ihop dem för att zooma ut.


Visa bilder på andra enheter

För att visa bilder på andra enheter när du är inloggad på samma Microsoft-konto trycker du lätt på **Devices**. Om ett Microsoft-konto inte är registrerat på enheten, ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

Visa bilder på webben

För att visa bilder från din sociala nätverkstjänst eller SkyDrive-lagring ska du välja ett tjänstenamn. Om inget konto för sociala nätverkstjänster är registrerat på enheten, ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

Spela videor

Videofiler visar ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den så öppnas **Video**.

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp snärtar du uppåt eller nedåt på en bild och trycker lätt på **Delete**.
- För att visa en bild öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Delete**.

Dela bilder

Vid visning av en bild snärtar du från höger sida på skärmen mot mitten och trycker lätt på **Share** för att skicka den till andra.

Ställa in som bakgrund för låsskärmen

Vid visning av en bild öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Set as** → **Lock screen** för att ange bilden som bakgrund för låsskärmen.


Photo Editor

Använd det här programmet för att öka bildkvaliteten genom att använda olika effekter, exempelvis oljemålning.

Tryck lätt på **Photo Editor** på programskärmen.

Välj något av följande för att öppna en bild:

- **Photos:** Välj någon av bilderna som sparats i enheten.
- **Camera:** Ta en bild för redigering.

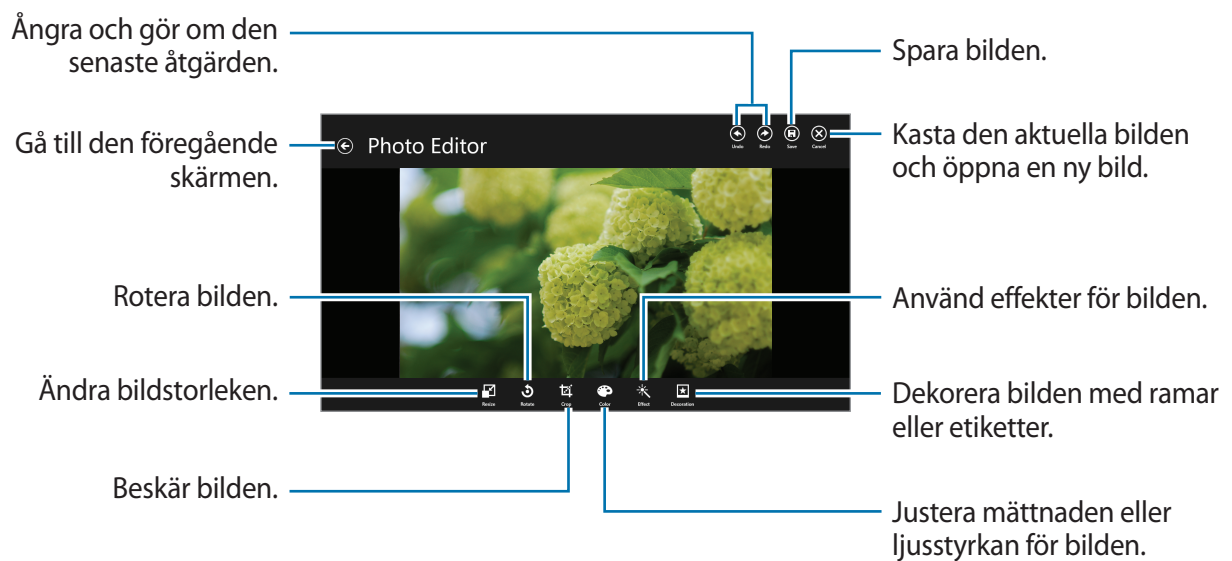

För att slutföra trycker du lätt på **Save**, anger en plats, ett filnamn och en filtyp och trycker lätt på **Save**.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.




- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela videor

Bläddra åt vänster eller höger till **my videos** och tryck lätt på **Open or play something** och välj sedan en video som du önskar spela upp.

Gå till den föregående skärmen.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

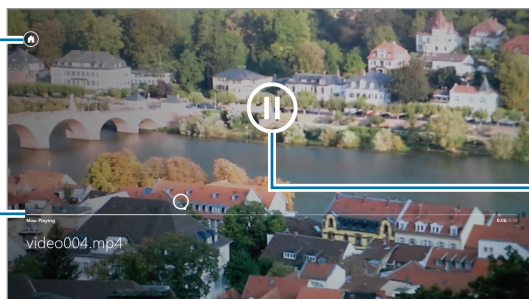

Pausa eller återuppta uppspelning.

Öppna alternativfältet och välj något av följande:

- **Open file:** Öppna en videofil.
- **Repeat:** Ändra upprepningsläge.
- **Play To:** Dela videor med andra.

Finance

Använd det här programmet för att få ekonomisk information som tillhandahålls av Bing. Du kan visa index, nyheter, artiklar och statistik för aktiemarknaderna.

Tryck lätt på **Finance** på programskärmen.

Bläddra till en kategori och välj sedan en artikel som du önskar läsa. Du kan också öppna alternativfältet och välja en kategori.

För att lägga till företag till listan över aktiekurser bläddrar du till **Watchlist** och trycker lätt på **+**.

News

Använd det här programmet för att få de senaste nyheterna som tillhandahålls av Bing.

Tryck lätt på **News** på programskärmen.

Bläddra till en kategori och välj sedan en artikel som du önskar läsa.

För att läsa artiklar från en specifik källa öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Sources**.

För att få nyheter om ett visst ämne öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **My News**.

Bläddra till **ADD A SECTION**, tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord.


Sport

Använd det här programmet för att få de senaste sportnyheterna som tillhandahålls av Bing. Du kan visa scheman och resultat för en rad sporter.

Tryck lätt på **Sport** på programskärmen.

Bläddra till en kategori och välj sedan en artikel som du önskar läsa. Du kan också öppna alternativfältet och välja en kategori.

För att lägga till en idrottsliga öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **All Sports**.

För att få information om ett visst lag öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Favourite Teams** → .

Travel

Använd det här programmet för att få reseinformation som tillhandahålls av Bing. Du kan få information om resmål, flyg och hotell.

Tryck lätt på **Travel** på programskärmen.

Bläddra till en kategori och välj sedan en artikel som du önskar läsa. Du kan också öppna alternativfältet och välja en kategori.

Weather

Använd det här programmet för att få väderinformation som tillhandahålls av Bing. Du kan visa aktuella väderprognoser för din plats eller andra regioner, världsomspännande väder och väderstatistik.

Tryck lätt på **Weather** på programskärmen.

Bläddra till vänster eller höger för att visa det aktuella vädret och de aktuella prognoserna.

För att lägga till platser öppnar du alternativfältet och trycker sedan lätt på **Places** → .

För att visa världsomspännande väder öppnar du alternativfältet och trycker sedan lätt på **World weather**.

För att konvertera temperaturenheten öppnar du alternativfältet och trycker sedan lätt på **Change to Celsius**.

Program- och mediebutiker

Store

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten. Tryck lätt på **Store** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Bläddra bland programmen via kategori, eller snärta från höger sida på skärmen mot mitten och tryck lätt på **Search** för att söka efter program med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på **Install**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på **Buy** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.

Games

Använd programmet för att köpa och ladda ner spel. Du kan skapa en egen profil för att spela online-spel.

Tryck lätt på **Games** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj ett spel för att visa mer information. För att hämta spel trycker du lätt på **Play**.

Verktyg


Calendar

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **Calendar** på programskärmen.

Skapa händelser

Tryck lätt på ett datum eller tidsfält.

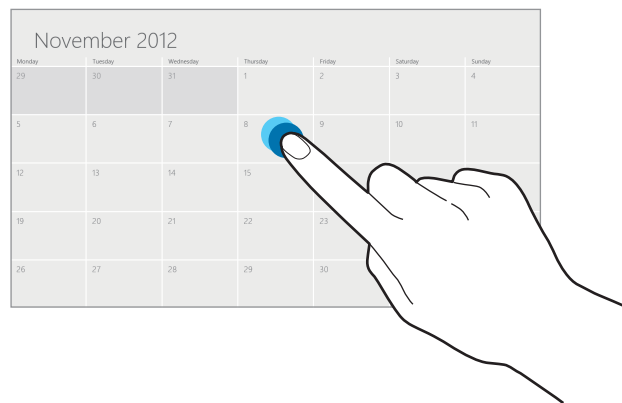

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på Show more för att lägga till fler detaljer, exempelvis hur ofta händelsen upprepas, eller när en föregående varning visas för händelsen.

Ändra kalendertyp

Öppna alternativfältet och välj sedan ett alternativ från någon av olika typerna av kalendrar, inklusive månad, vecka eller dag.

Radera händelser

Välj en händelse och tryck sedan på .

SkyDrive

Använd programmet för att spara och dela filer med andra. När du sparar filer i SkyDrive-mappen synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med SkyDrive.

Tryck lätt på **SkyDrive** på programskärmen.

För att överföra filer till din SkyDrive-mapp öppnar du alternativfältet och trycker lätt på **Upload**, väljer en mapp, väljer filer och trycker lätt på **Add to SkyDrive**.

För att visa en fil, välj en mapp och välj sedan en fil.

Box

Använd programmet för att spara och dela filer med andra. När du sparar filer i Box-mappen synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Box.

Tryck lätt på **Box** på programskärmen.

För att logga in väljer du **Log in**, anger e-postadress och lösenord och trycker lätt på **Log in**. För att registrera ett konto trycker du lätt på **Sign up** och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallationen.

Reader

Använd det här programmet för att visa PDF- eller XPS-dokument.

Tryck lätt på **Reader** på programskärmen.

Tryck lätt på **Browse**, välj en mapp och en fil och tryck sedan lätt på **Open**.

Vid visning av ett dokument, öppna alternativfältet och välj ett av följande alternativ:

- **Find:** Sök efter en textsträng i dokumentet.
- **Two pages / One page / Continuous:** Ändra visningsläget.
- **Open:** Öppna en ny fil.
- **Save as:** Spara dokumentet med ett annat namn.
- **More:** Roter eller stäng dokumentet, eller visa bokmärken eller filinformation.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen tryck sedan lätt på **Search** och ange sedan en adress.

Så fort platsen hittas öppnar du alternativfältet och använder sedan följande alternativ:

- **Clear map:** Rensa kartan.
- **Map style:** Ändra visningsläget.
- **My location:** Visa aktuell plats.

Få väganvisningar till en plats

Öppna alternativfältet, tryck lätt **Directions**, ange start- och slutpunkter och sedan trycka lätt på **Search**.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton. Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Välj bilder och färger för låsskärmen, hemskärmen och ditt Microsoft-konto.

- **Lock screen:** Välj en bild som du önskar visa när skärmen är låst eller välj program för att visa status och meddelanden på låsskärmen.
- **Start screen:** Välj en bild och färg för hemskärmen.
- **Account picture:** Välj en bild för ditt Microsoft-konto.

Users

Ändra inställningar för användarkonton.

Your account

Visa din kontoinformation. För att använda ditt Microsoft-konto trycker du lätt på **Switch to a Microsoft account**. Tryck lätt på **Trust this PC** för att synkronisera sparade lösenord med program, webbplatser och nätverk.

Sign-in options

- **Create a password:** Ange ett kontolösenord för att låsa upp enheten. När du har skapat ett lösenord ändras alternativet till **Change your password**.
- **Create a picture password:** Ange ett bildlösenord för att låsa upp enheten.
- **Create a PIN:** Ange en PIN för att låsa upp enheten.
- **Require a password after the display has been off for:** Ställ hur länge enheten ska vänta innan den övergår i låst läge när skärmen stängs av.

Other users

Lägg till andra Microsoft-konton för att tillåta att andra användare använder enheten.

Notifications

Ändra inställningar för meddelanden från program.

Notifications

- **Show app notifications:** Ställ in för att visa meddelanden från program.
- **Show app notifications on the lock screen:** Ställ in för att visa meddelanden från programmen på låsskärmen.
- **Play app notification sounds:** Ställ in enheten på att spela upp meddelandesignal.

Show notifications from these apps

Ställ in enskilda program på att använda meddelanden.

Search

Ändra inställningarna för sökfunktionen.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top:** Ställ in för att visa listan över program du oftast söker efter.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions:** Ställ in enheten på att spara sökorden du anger. De sparade sökorden visas som förslag nästa gång du anger ett nyckelord.
- **Search history in Windows:** Rensa sökhistoriken genom att trycka lätt på **Delete history**.

Use these apps to search

Ange individuella program som ska inkluderas i dina sökningar.

Share

Ändra inställningarna för delningsfunktionen.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list:** Ställ in för att visa listan över program du använder ofta när du delar innehåll på enheten.
- **Show a list of how I share most often:** Ställ in om du vill visa en lista över ofta delade mål.
- **Items in list:** Välj antalet objekt som ska visas i listan över ofta delade mål.

Use these apps to share

Ställ in enskilda program som ska inkluderas i listan över program som används vid delning av innehåll från enheten.

General

Ändra de allmänna inställningarna för enhetens system.

Time

Visa aktuell tid och aktuellt datum, ändra tidszon eller ställ in enheten på att använda sommartid automatiskt.

App switching

- **Allow switching between recent apps:** Ställ in enheten på att öppna en lista över de senaste programmen när du snärtar till från skärmens vänstra sida mot mitten av skärmen.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app:** Ställ in enheten på att växla till programmen du senast använde när du snärtar inåt från vänster sida på skärmen och sedan tillbaka igen. Du kan radera historiken över de senaste programmen genom att trycka lätt på **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type:** Ställ in enheten på att förutspå ord efter inmatning och visa ordförslag.
- **Add a space after I choose a text suggestion:** Ställ in enheten på att infoga ett mellanslag efter att du har valt ett ord från förslagslistan.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Capitalise the first letter of each sentence:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key:** Ställ in för att växla till läget för versaler när du trycker två gånger på Shift-tangenten.

- **Play key sounds as I type:** Ställ in enheten på att avge knappljud när du trycker på tangentbordets tangenter.
- **Make the standard keyboard layout available:** Aktivera eller inaktivera Qwerty-standardtangentbord.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words:** Ställ in om enheten automatiskt ska korrigera felstavade ord.
- **Highlight misspelt words:** Ställ in om enheten automatiskt ska markera felstavade ord.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically:** Ställ in för att automatiskt justera skärmens ljusstyrka.

Language

- **Language preferences:** Öppna kontrollpanelen för att justera inställningarna för språk och tangentbord på enheten.

Available storage

Visa minnesinformation för enheten. För att visa storleken på enskilda program trycker du lätt på **View app sizes**.

Refresh your PC without affecting your files

Uppdatera enheten när den blir långsam genom att trycka lätt på **Get started**. Detta återställer datorinställningarna till fabriksstandard utan att påverka dina personliga filer eller inställningarna för installerade program.

Remove everything and reinstall Windows

Uppdatera enheten när den blir långsam genom att trycka lätt på **Get started**. Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Advanced start-up

Du kan starta om enheten för att öppna Windows startmeny som hjälper dig åtgärda problem vid uppstart eller ändra Windows inställningar för uppstart. Tryck lätt på **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Ändra inställningar för sekretessalternativen.

Let apps use my location

Ställ in för att använda platsinformationen i program.

Let apps use my name and account picture

Ställ in för att använda kontonamnet och bilden i program.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Ställ in enheten på att skicka feedback om hur du använder Windows mobilprodukter.

Devices

Ändra inställningar för enhetens anslutningsalternativ.

Devices

Visa listan över andra enheter eller tillbehör som är anslutna till enheten. Du kan lägga till Bluetooth-enheter eller koppla från enheten från anslutna enheter.

Download over metered connections

Ställ in för att tillåta att enheten att hämtar data över uppmätta nätverksanslutningar.

Wireless

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flight mode

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Wireless devices

- **WiFi:** Slå på eller av Wi-Fi-funktionen.
- **Bluetooth:** Slå på eller av funktionen för Bluetooth.
- **GNSS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **NFC:** Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information, eller dela data via NFC.

Ease of Access

Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Use high contrast:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Make everything on your screen bigger:** Ändra teckensnittsstorleken i alla program.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on:** Välj ett program som du önskar starta när du trycker på Windows-knappen och knappen för att öka volymen.
- **Show notifications for:** Ställ in hur länge meddelanden ska visas.
- **Cursor thickness:** Ändra markörens tjocklek i textinmatningsfälten.

Sync your settings

Välj inställningar som du önskar synkronisera med Microsoft-kontot.

Sync your settings

Ställ in för att synkronisera dina inställningar med Microsoft-kontot.

Settings to sync

Ange enskilda inställningskategorier som du önskar synkronisera.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections:** Ställ in för att låta enheten synkronisera dina inställningar över uppmätta nätverksanslutningar.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming:** Ställ in för att låta enheten synkronisera dina inställningar över uppmätta nätverksanslutningar även när du använder roaming.

HomeGroup

Gå med i en hemmagrupp i nätverket för att dela filer med andra medlemmar. För att tillåta andra enheter i samma grupp att få tillgång till dina delade filer aktiverar du fildelningsfunktionen i **Change sharing settings**.

Windows Update

Sök efter nya uppdateringar och uppdatera enhetens programvara genom att trycka lätt på **Check for updates now**.

Felsökning

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en abonemang. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt ska du prova något av följande:

- Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller återställa enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7-10 sekunder tills enheten stängs av.

Om du vill återställa enheten utan att radera hämtade program och dina personliga filer, ska du snärta från skärmens högra sida mot mitten och trycka lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Du kan också starta om enheten med alternativet för avancerad uppstart. Snärta till från skärmens högra sida mot mitten av skärmen och tryck sedan lätt på **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte korrekt

Batteriet på enheten får inte bytas användaren. Om du har problem med batteriet eller behöver byta det ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en lagringsenhet eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter dessa tips, ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om detta behövs.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det de längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)